



SERRATURA A COMBINAZIONE **3** DISCHI MOD: COMBI

La cassaforte è fornita con la seguente **COMBINAZIONE INIZIALE: 20 - 40 - 60**

Se trovate la porta chiusa, procedere all'apertura della stessa, seguendo le istruzioni al punto **A)**.


A porta aperta e con catenacci fuori, prima di procedere alla impostazione della Vs. combinazione personale, è opportuno provare alcune volte l'apertura della serratura seguendo le istruzioni al punto **A)**.

A) APERTURA DELLA CASSAFORTE

ipotesi di cassaforte nuova con combinazione iniziale 20 - 40 - 60

- 1) Partendo da un numero qualsiasi fare **3 giri a sinistra (in senso antiorario) e proseguire fino al 1° numero (20).**
- 2) Partendo dal 1° numero (20), fare **2 giri a destra (in senso orario) e proseguire fino al 2° numero (40).**
- 3) Partendo dal 2° numero (40), fare **1 giro a sinistra (in senso antiorario) e proseguire fino al 3° numero (60).**
- 4) **ruotare lentamente** in senso orario il disco combinatore sino al suo arresto.
- 5) Girare la manopola in senso orario ed aprire la porta.

Attenzione: Arrivare lentamente su ogni numero e fermarsi esattamente sullo stesso. In caso di superamento del numero, non è possibile ritornare sullo stesso variando il senso di rotazione. Rifare tutta la procedura partendo dall'inizio del punto **A)**.

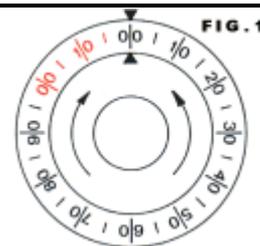

B) CHIUSURA DELLA CASSAFORTE

Chiudere la porta, girare la manopola in senso antiorario per fare uscire i catenacci e ruotare il disco combinatore di almeno 4 giri in senso antiorario (verso sinistra) per scombinare la combinazione impostata.

C) IMPOSTAZIONE DELLA VS./ COMBINAZIONE PERSONALE

-Potete scegliere tra 1.440.000 combinazioni possibili-

Attenzione: I NUMERI ROSSI NON POSSONO ESSERE UTILIZZATI PER IL TERZO NUMERO DELLA COMBINAZIONE.

Comporre la combinazione impostata (a cassaforte nuova comporre la combinazione iniziale 20 - 40 - 60):

- 6) Partendo da un numero qualsiasi fare **3 giri a sinistra (in senso antiorario) e proseguire fino al 1° numero (20).**
- 7) Partendo dal 1° numero (20), fare **2 giri a destra (in senso orario) e proseguire fino al 2° numero (40).**
- 8) Partendo dal 2° numero (40), fare **1 giro a sinistra (in senso antiorario) e proseguire fino al 3° numero (60) e fermare il disco combinatore sul terzo numero senza più muoverlo.**
- 9) **Introdurre a fondo**, nel foro situato dietro la porta, **la chiave di cambio**, orientata nella direzione 1 (**FIG.2**). Se la chiave non entra liberamente fino in fondo (in battuta), la combinazione non è composta esattamente. Ripetere l'operazione dal punto 6).
- 10) **Girare la chiave dalla posizione 1 alla posizione 2** (changing area). Se non gira, non è introdotta a fondo.
- 11) Comporre con precisione la **nuova** combinazione seguendo le istruzioni al punto **6-7-8**, sostituendo i numeri della combinazione iniziale con i numeri della Vs. combinazione personale.
(Attenzione! IL 3° NUMERO NON DEVE ESSERE ROSSO).
- 12) Girare la chiave dalla posizione 2 alla posizione 3.
- 13) Estrarre la chiave. La nuova combinazione è impostata.
- 14) **ATTENZIONE! PRIMA DI CHIUDERE LA PORTA, E' BENE PROVARE PIU' VOLTE LA NUOVA COMBINAZIONE IMPOSTATA (A-B).**

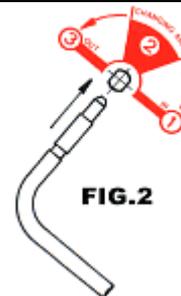


FIG.2

Se si è commesso un errore di impostazione, la serratura non si apre ed occorre procedere all'operazione di azzeramento (D).

D) COME SI AZZERA LA COMBINAZIONE (FIG.3).

Questa operazione si effettua solo nel caso che, avendo la porta aperta, non si conosce la combinazione impostata:

- 1) Introdurre la chiave, orientata come in **FIG.3**, nel foro situato dietro la porta, e tenerla in **leggero** contatto verso l'interno della serratura.
- 2) Girare 4 volte a sinistra il combinatore finché la chiave compirà un avanzamento verso l'interno (circa 5 mm).
- 3) Girare 3 volte a destra finché la chiave compirà un secondo avanzamento.
- 4) Girare 2 volte a sinistra finché la chiave compirà un terzo avanzamento.
- 5) Estrarre la chiave e introdurla nell'altro senso (Fig.2, C, 9).
- 6) Impostare la nuova combinazione desiderata (C, 6....13)-

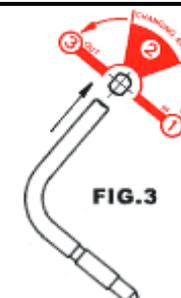


FIG.3